


BACCIO

MULTI-CAPSULE COFFEE MAKER USER GUIDE AND SAFETY INSTRUCTIONS

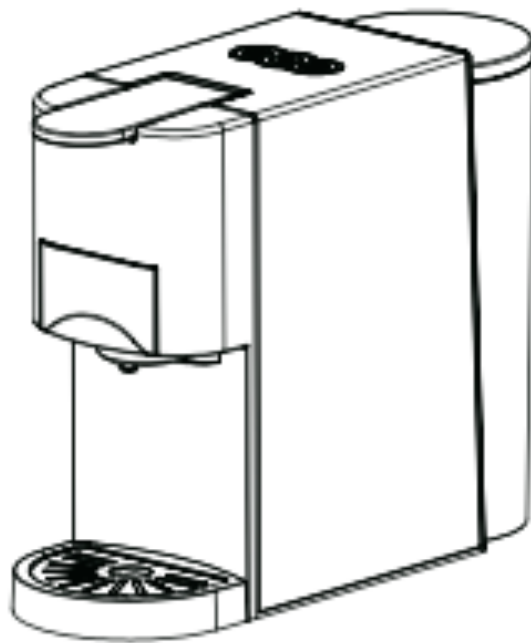

Model AC-513K

Please read this Users Guide and the safety instructions before operating this BACCIO Multi-Capsule Coffee Maker!

Content

English 03

Español 17

Imported and distributed by:

Lat-Zero Coffee LATZECO S.A.S. B.I.C., Calle José Borja S/N y Av. 24 de Mayo,
Puembo, Quito, Ecuador.



RoHS



FDA



Made in China

ENGLISH

Thank you for your purchase!

This coffee Multi-Capsules maker is manufactured with great care. If you take proper care of it, it will reward you with many years of good service.

Before using your new maker, please read this Users Guide and its safety instructions carefully.

Content

Safety Precautions

Important Tips

Notes on this Users Guide

Unpacking

Makers' Controls and Parts

Getting Started

Filling the Water Tank

Purging the Internal Piping

Multi-Capsule and Coffee adaptors

Brewing Coffee

Coffee Flow Settings

Reset Factory Settings

Energy Saving Mode

Cleaning the Coffee Maker

Usage Warnings

Troubleshooting

Technical information

After Sales Service Information

Safety Precautions

Please take time to read these safety precautions carefully before connecting your machine to the power supply.

- Danger of electric shock! Never immerse the machine in water or any other liquid.
- Connect only to a properly grounded power point.
- Always pull out the power plug before:
 - o Relocating the maker.
 - o Cleaning or maintenance.
 - o Long periods of disuse.
- Never clamp or run the power cable over sharp corners or edges.
- Danger of electric shock! Damaged power cables may only be replaced at the customer service center.
- Danger of electric shock! Never touch the power lug/socket/cable or the maker with damp or wet hands.
- Never unplug by pulling out the power cable; always remove the plug.
- If you need an extension cable, make sure it is suitable for your maker and lay the cable to avoid accidents.
- Danger of burning! Never move the maker during operation!
- Do not use the maker in case of:
 - o Faulty operation.
 - o Damaged power cable.
 - o After falling or other damage.
 - o In such cases immediately have the maker checked and repaired, if necessary, at the customer service center.
- The maker must be located following requirements:
 - o Choose a dry, stable and leveled surface not immediately underneath the power point. at least 60 cm away from the washbasin and taps.
 - o Never place over flammable surfaces or equipment.
 - o Never place the maker or power cable within 50 cms from hot surfaces.
 - o Never cover the maker during operation.
- Keep children away from the maker during operation.
- Only use the maker in dry rooms.
- Danger of tripping! Do not let the power cable hanging.
- Pull out the power plug and allow the machine to cool down completely before cleaning and or maintenance.
- To prevent damage, never use replacement parts or accessories not recommended by the manufacturer.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or any qualified technician.

Important Tips

- Always make sure the level of water in water tank is above the minimum level.
- Never touch the hot parts of the maker during and after operating (e.g. brew unit during operations).
- Don't touch the steam or water jets.
- Never move the maker while it is under use.
- The makers' surface is subject to residual heat after use.

Notes on this Users Guide

This operating manual cannot cover all possible circumstances. For further information or in case of problems not adequately covered in this operating manual, please contact the service and sales center at www.baccio.com.ec.

Unpacking

Remove your Baccio Multi-Capsule Coffee Maker from its package.

After unpacking, please check that the following parts are included:

1. Baccio Multi-Capsule Coffee Maker
2. Water tank
3. Manual
4. Three (3) coffee adapters
 - a. Adaptor for Nespresso® capsules

- b. Adaptor for Dolce Gusto® capsules
- c. Adaptor for grounded coffee powder
- 5. Coffee spoon
- 6. Air pump


Notes:

- Check that your home power supply voltage is the same as marked on the machine rating plate
- Make sure that you don't leave the plastic bags and other packaging elements within reach of children
- You may find a little water remaining inside the maker. To ensure that this maker works perfectly, it was tested with water before leaving the factory.

Tip:

Keep the packaging for future mobilization of the maker.

Makers' Controls and Parts

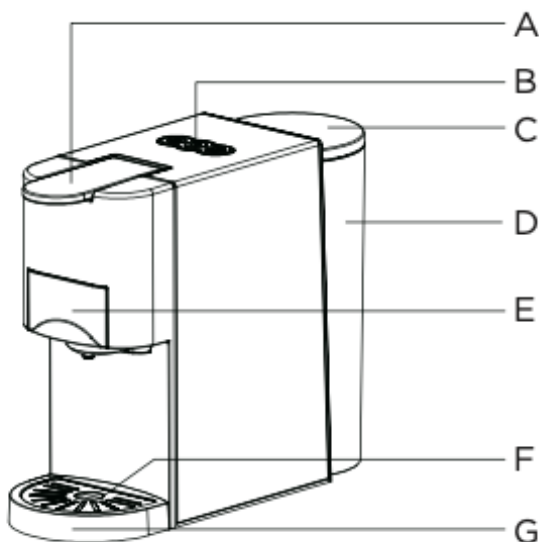

No.	Name
A	Handle
B	Buttons
C	Water tank cover
D	Water tank
E	Brewing Basket
F	Drip tray cover
G	Drip tray

Getting Started

Please consider that improper handling of electrical equipment might be dangerous and result in injuries. Make sure you checked the Security Precautions section in this Users Guide

Before using your Baccio Multi-Capsule Coffee Maker for the first time or after long periods of disuse, make sure to purge the internal piping.

Filling the Water Tank

There are two ways of filling the water tank: directly into the machine, by using for example a jug, or by removing the water tank.


Filling without removing the water tank:

1. Raise the water tank cover.
2. Fill the tank with cold fresh water.
3. The maximum capacity is 0.6 liters.
4. Low down the tank cover




Filling by removing the water tank

1. Hold the water tank at a tilting angle and pull to remove the tank from the maker
2. Fill the tank with cold fresh water.
3. The maximum capacity is 0.6 liters.
4. Slide the water tank slowly on its base, when the water tank outlet is inserted in the inlet receptacle, push firmly on the water grip to lock.

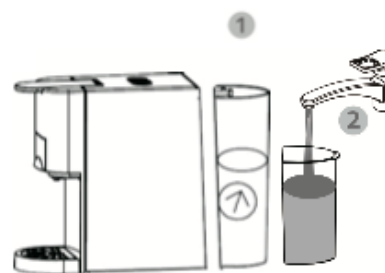


Purging the Internal Piping

3. Connect the power supply

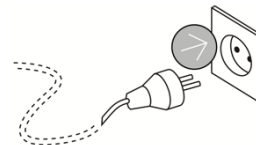


4. Press the Power Button and wait until the lights of the three buttons stop flashing; it means that the maker is heated and ready to work (heating process takes approximately 45 seconds)




5. Before purging make sure that:

- The brewing basket is closed with no capsule inside
- The water tank is full and properly placed
- You've placed a liquid container (250 ml) under the coffee dispenser to contain the purged liquid

6. Press the Lungo Coffee button (right button) to start purging and wait until the maker stops flushing automatically. The purging process is finished.

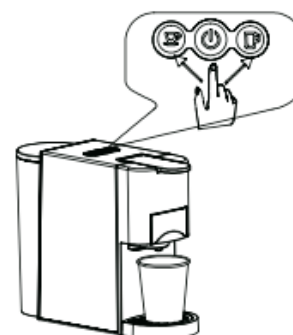

Multi-Capsule and Coffee Adaptors

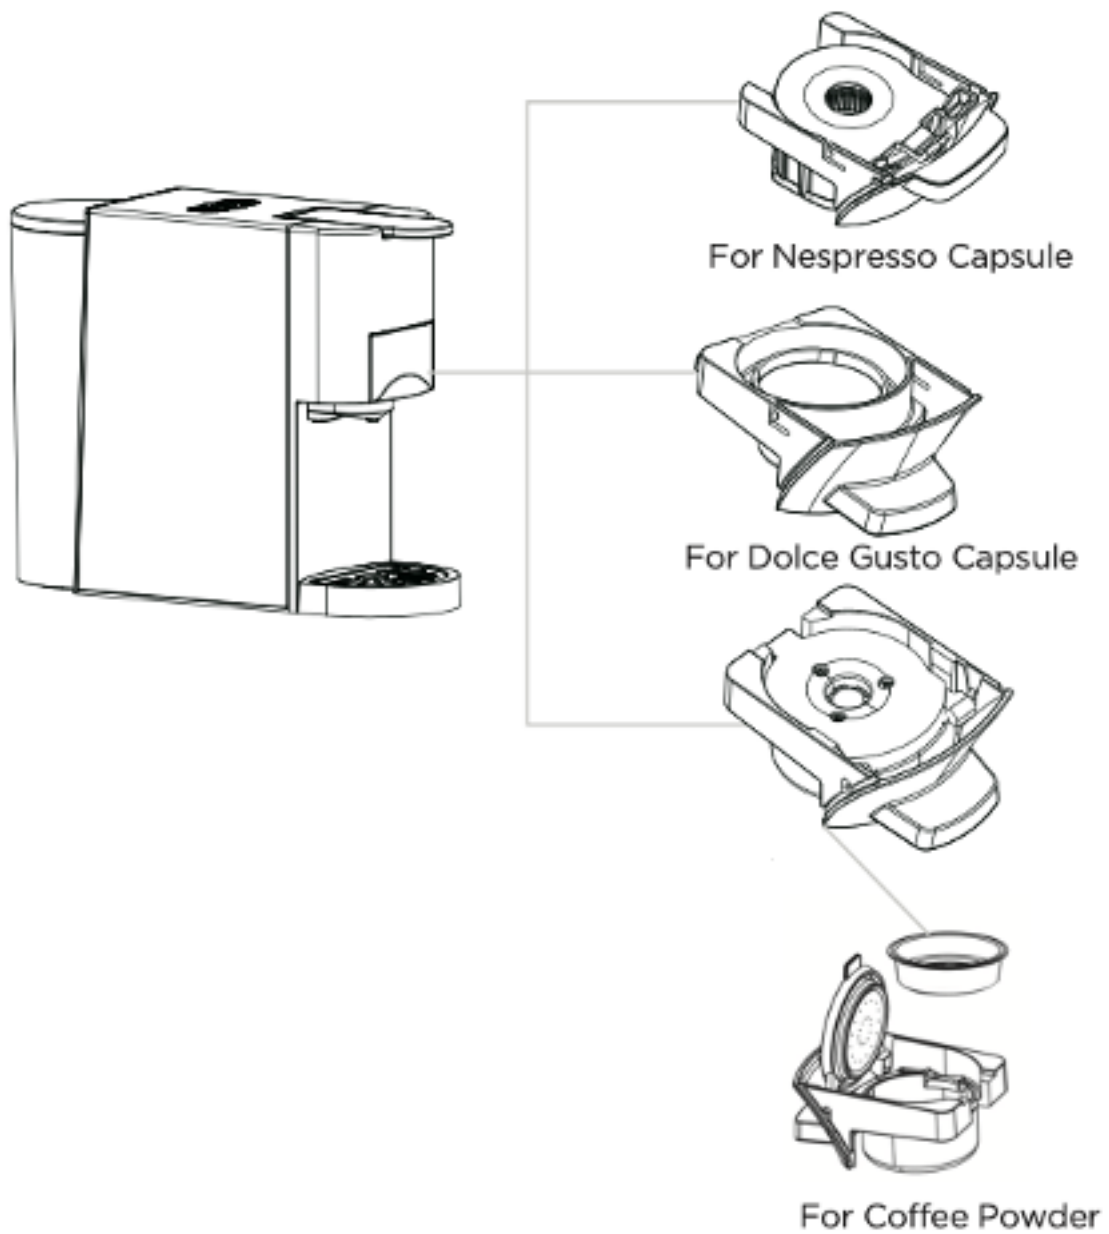


Brewing Coffee

1. Open the makers' handle.
2. Pull out the brewing basket.




3. Choose a brewing basket
4. Insert the desired capsule or coffee powder

For Nespresso® or Dolce Gusto® compatible capsules, insert capsule as shown in the following graphics

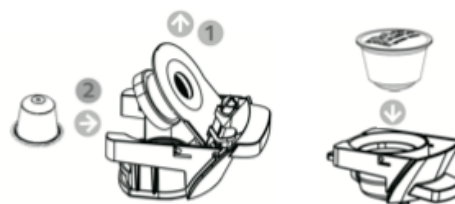


For grounded coffee powder, fully fill the adaptor's container and press tightly. Pressing properly is important to ensure a good brewing and a good taste

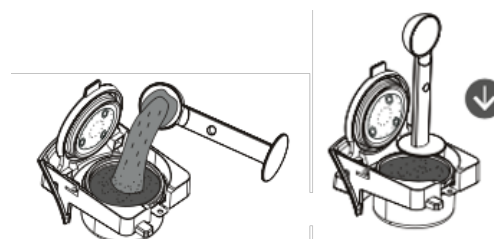

5. Insert the brewing basket with the capsule or coffee powder into the maker.
6. Close the handle



7. Place a cup and press the power button.
8. Wait until all three buttons stop flashing. The warming process might take 20 seconds approximately.
9. Press the selected cup button (Espresso – left or Lungo – right)
10. Wait until brewing process is over: espresso might take around 25 seconds and lungo around 47 seconds.

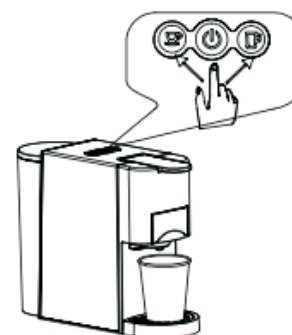

Note:

1. When the maker is turned on for the first time, it needs 20 seconds flashing for preheating before brewing may start, but for further uses preheating is not needed anymore.
2. Dolce Gusto® capsules: The maker is designed to brew Dolce Gusto® coffee capsules or any other compatible brand. However, it might present problems working with capsules containing solubles, like milk or cream capsules.

Coffee Flow Settings

To brew different amounts of coffee than the ones configured:

1. Put the coffee cup under the coffee outlet.
2. With the maker in normal working conditions, keep pressing the brewing button (left button for espresso, right unbutton for lungo) until you get the desired amount of coffee. (minimum time: 10 seconds, maximum time: 90 seconds).

Reset Factory Settings

To reset the original factory settings, press the big cup button (lungo) and insert the plug into the socket. The light of the buttons will flash two times, indicating that the maker is back to the default settings.


Energy Saving Mode

Your Baccio Multi-Capsule Coffee Maker is programed to turn off automatically after 15 minutes of inactivity.

Cleaning the Coffee Maker

Quick cleaning process:

1. Put a cup in the coffee outlet.
2. Put some dish soap into the water tank and mix it.
3. Press the left button (espresso) and connect the power at the same time. The switch and left button will turn on.
4. Press the left button and the maker will start the cleaning process. Estimated working time is 120 seconds. If you need to stop it earlier, press the left button again.
5. Purge the piping with drinking water before brewing coffee again.

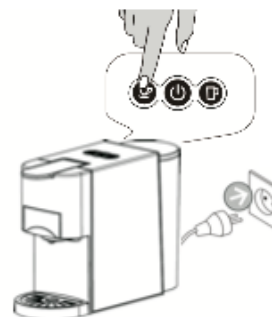

Decalcifying Process:

The characteristics of drinking water may vary from one region to another. The lime particles in hard drinking water are deposited as residues in the machine and can block the piping and cause malfunction. To prevent this, be sure to decalcify the machine periodically. As a reference, you should decalcify after brewing 300 cups of coffee, or if the output of coffee decreases significantly.

Frequency of decalcification will vary depending on the characteristics of the water and the frequency of usage of your coffee maker.

Decalcification must be done correctly to prevent damage. So it is essential to follow these instructions.


Important:

- Never clean the machine with vinegar. This will make your coffee taste bad and might damage the maker.
- Damage caused by incorrect decalcification or failure to decalcify is not covered by the warranty. R
- Purchase commercially available decalcifying liquid and diluted according to the manufacturer's instructions

1. Pour the decalcifying liquid mixed with water into the water tank. Make sure the decalcifying liquid is completely dissolved and the tank is filled at its maximum level.
2. Make sure there is no capsule or coffee inside the brewing basket in the coffee maker.
3. Place a large bowl under the coffee outlet to collect the decalcification diluted and lime residues.
4. Press the lungo (right) button to run decalcifying water as you brew coffee normally, repeat for several times until your water tank get to its minimum level.
5. Repeat the process once again to ensure proper decalcification.
6. Purge the piping with drinking water before brewing coffee again.

Other Cleaning Advices:

1. You may clean the brewing baskets with normal dish soap.
2. Use dry towels to clean the exterior of the coffee maker. Do not use water or wet towels!

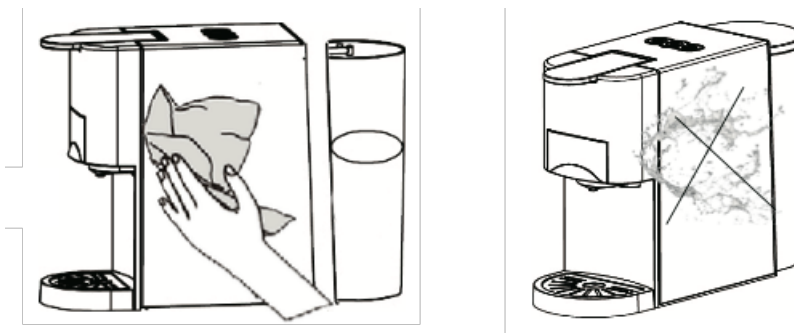
**Cleaning Warnings:**

1. Never immerse the coffee maker or part of it into water!
2. Make sure you unplug the coffee maker before cleaning it!
3. Do not use strong cleaning agents or solvent cleaners!
4. Do not use sharp objects or brushes!
5. Do not place the coffee maker into the dishwasher!




Usage Warnings

1. Never open the handle while the maker is brewing coffee.

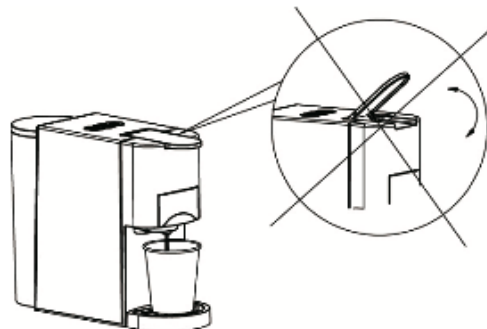


2. There is a sharp needle inside the brewing baskets container.

Never put your fingers inside the container!

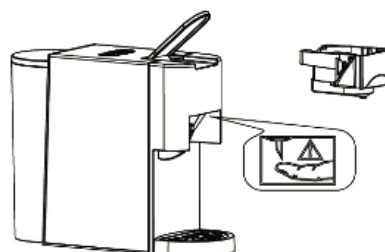


3. After brewing the adaptor will be very hot. Beware of not burning your fingers!

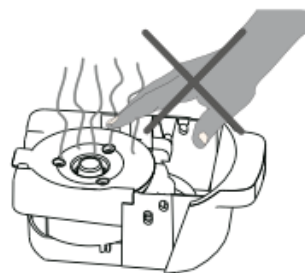


Troubleshooting

Problems with the Water Pump:


When using the coffee maker for the first time, or after long periods of inactivity, the maker might have problems pumping water. This short procedure can solve the problem by using the air pump to fill water into the circuit manually:

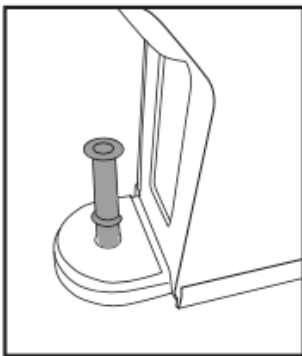

3. Remove the water tank and insert the hose into the water inlet at the base.

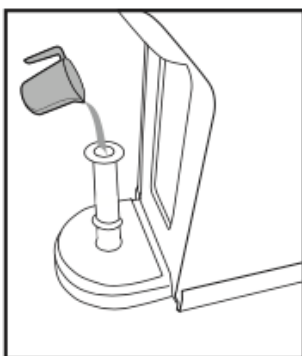

2. Inject a small amount of water into the hose

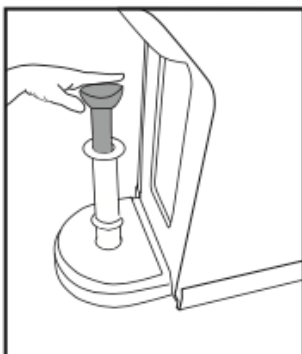

1. Push the pump down to allow water into the coffee maker and force the air out of the mechanism.

Other Common Problems:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No coffee is brewed.	The water tank is empty.	Fill water in the water tank.
The coffee is not hot enough.	- the Cold cups / mugs. - Scale build-up in machine. - Cold machine.	- Preheat cup / mug. - Descale. - For cold machine, brewing a cup of water to warm up the circuit.
Water on table	- Water tank is leaking. - drip tray is full of water.	- Check if the valve on water tank is stuck. - empty the drip tray.
Handle can not close	- the brewing basket is not placed well	- Push the brewing basket into correct position

Technical Information

N.W./G.W.:	2.5/3.4 kg appr.
Pump Pressure:	Max. 19 Bars
Water Tank Capacity:	0.8L
Size:	110mm(W)* 270mm(L) * 250mm(H)
ProtectionClass:	I

After Sales Service Information

Hope you are satisfied with your new Baccio Multi-Capsule Coffee Maker!

Baccio's team is committed on providing customers with high-quality, high-reliability coffee makers. We have spent countless efforts to design and manufacture products, and strive to achieve the ultimate product. In mass production and packaging, it is inevitable to have a few defective products. Meanwhile, it is inevitable that some products might suffer during the long transportation process.

If you accidentally receive defective products with missing accessories, broken water tank, broken body, leaking desktop, abnormal brewing, serious drip problems, etc., please contact us immediately with attached pictures and videos (when possible). We will make our best effort to solve your inconvenience as soon as possible.

You can find more information regarding our 1-year warranty policy and our service centers in our web page www.baccio.com.ec.

Thank you for your attention and patience!

ESPAÑOL

¡Muchas gracias por su compra!

Esta máquina de café multi-cápsulas Baccio ha sido fabricada con el mayor cuidado. Si la cuida adecuadamente, le recompensará con muchos años de buen servicio.

Antes de utilizar su nueva máquina, por favor lea esta Guía del Usuario cuidadosamente, prestando especial atención a las advertencias de seguridad.

Contenido

Advertencias de Seguridad

Concejos Importantes

Comentarios sobre esta Guía del Usuario

Desembalaje

Partes y Controles

Guía de Inicio

Llenado del tanque de agua

Purgado de las mangueras internas

Los Adaptadores Multi-cápsula

Extracción de café

Ajuste del flujo de café

Restablecer configuración de fábrica

Modo de ahorro de energía

Limpieza de la máquina

Advertencias de uso

Problemas frecuentes

Información Técnica

Información de servicio post-veta

Advertencias de Seguridad

Por favor, lea atentamente estas advertencias de seguridad antes de conectar su máquina a la fuente de alimentación

- ¡Peligro de descarga eléctrica! No sumerja nunca la máquina en agua ni en ningún otro líquido.
- Conéctela a un tomacorriente debidamente conectado a tierra
- Siempre desconéctela antes de:
 - o Reubicar la máquina
 - o Limpiarla o darle mantenimiento
 - o Largos periodos sin uso
- Nunca sujete ni pase el cable de alimentación por esquinas o bordes afilados.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! Los cables de alimentación dañados deben siempre ser sustituidos por un técnico capacitado.
- ¡Peligro de descarga eléctrica! Nunca toque los cables de alimentación el enchufe o el tomacorriente con las manos húmedas o mojadas.
- Nunca desenchufe la máquina tirando del cable de alimentación.
- Si va a utilizar un cable de extensión, asegúrese de usar un cable adecuado y coloque adecuadamente el cable para evitar accidentes
- ¡Peligro de quemaduras! Nunca mueva la máquina durante su funcionamiento
- No utilice la máquina en los siguientes casos:
 - o Funcionamiento defectuoso.
 - o Cable de alimentación dañado.
 - o Después de una caída o cualquier otro daño
 - o En tales casos, acuda al vendedor para que revisen la máquina inmediatamente.
- Al ubicar la máquina considere los siguientes puntos:
 - o Elija una superficie seca, estable y nivelada que no esté inmediatamente debajo del tomacorriente. Evite colocarla a menos a 60 cms. del lavabo.
 - o Nunca la coloque sobre superficies o equipos inflamables
 - o Nunca coloque la máquina o el cable de alimentación cerca de superficies calientes
 - o Nunca cubra la máquina durante su operación
- Mantenga a niños alejados de la máquina durante su funcionamiento
- Utilícela solo en habitaciones secas
- ¡Peligro de tropiezo! No deje el cable de alimentación colgando
- Siempre desconecte la máquina y déjela enfriar antes de realizar mantenimiento o limpieza.

- Para evitar daños, nunca utilice piezas o repuestos no autorizados por el fabricante o su representante comercial.
- Si el cable de alimentación se daña debe ser cambiado inmediatamente por el fabricante o su técnico capacitado.

Consejos Importantes

- Asegúrese siempre de que el nivel del tanque de agua esté por encima del nivel mínimo.
- Nunca tope las partes calientes de la máquina durante y después de su funcionamiento.
- Nunca toque los chorros de vapor y agua caliente
- Nunca mueva la máquina mientras está en uso
- La superficie de la máquina puede mantenerse caliente después de haber sido utilizada.

Comentarios sobre esta Guía del Usuario

Este manual de instrucciones no puede cubrir todas las circunstancias posibles. Para obtener más información o en caso de problemas no cubiertos adecuadamente por esta guía, comuníquese con el representante de la marca (www.baccio.com.ec).

Desembalaje

Saque su máquina de café multi-cápsula Baccio de su empaque.

Después de desembalar, compruebe que las siguientes piezas estén incluidas:

7. Máquina multi-cápsula Baccio
8. Tanque de agua

9. Guía del Usuario

10. Tres adaptadores:

- a. Adaptador para cápsulas compatibles con Nespresso®.
- b. Adaptador para cápsulas compatibles con Dolce Gusto®.
- c. Adaptador para café tostado y molido

11. Cuchara para café

12. Bomba de aire


Notas:

- Verifique que el voltaje de la fuente de alimentación de su hogar sea el mismo que el marcado en la placa de la máquina.
- Asegúrese de no dejar las bolsas y otros elementos del empaque al alcance de los niños.
- Es posible que encuentre un poco de agua dentro de la cafetera. Todas las máquinas son probadas con agua antes de salir de la fábrica para asegurar su adecuado funcionamiento.

Consejo:

Conserve el empaque para futuras movilizaciones de la máquina.

Partes y Controles

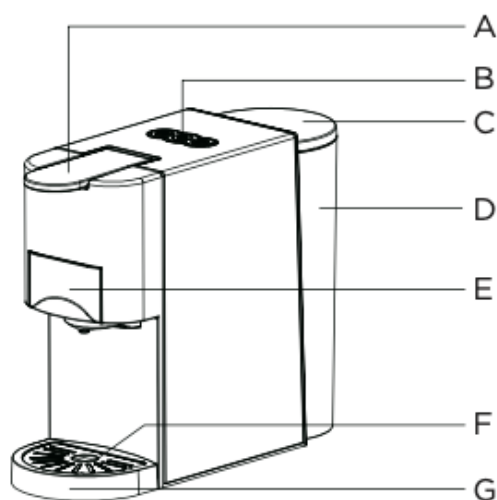

No.	Nombre
A	Palanca
B	Botones
C	Tapa del tanque de agua
D	Tanque de agua
E	Adaptador de cápsula de café
F	Cubierta de bandeja de goteo
G	Bandeja de goteo (removible)

Guía de Inicio

Por favor tome en cuenta que el manejo inadecuado de los equipos eléctricos puede causar accidentes y lesiones. Asegúrese de revisar la sección Precauciones de Seguridad en esta Guía del Usuario antes de empezar a utilizar la máquina

Antes de usar su cafetera multi-cápsula Baccio por primera vez, o después de un largo periodo en desuso, asegúrese de purgar bien las tuberías internas.

Llenado del Tanque de Agua

Existen dos maneras de llenar el tanque de agua: directamente en la máquina utilizando, por ejemplo, una jarra, o removiendo el tanque:


Llenado sin remover el tanque de agua:

5. Retire la tapa del tanque de agua.
6. Llene el tanque con agua fresca fría.
7. Se debe poner un máximo de 0,6 litros.
8. Tape el tanque de agua nuevamente




Llenado removiendo el tanque de agua:

5. Sostenga el tanque de agua levemente inclinado y tire de él para removerlo.
6. Llene el tanque con agua fresca fría.
7. Se debe poner un máximo de 0,6 litros.
8. Deslice el tanque de agua suavemente sobre su base y, cuando la salida de agua del tanque esté dentro del receptáculo, presione firmemente.

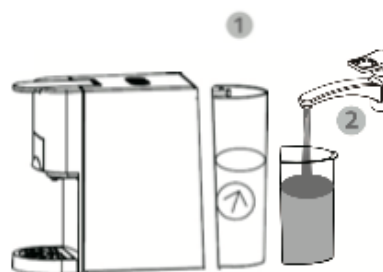


Purgado de las Mangueras Internas


1. Conecte la máquina al tomacorriente

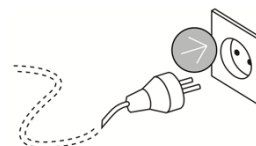


2. Presione el botón de encendido y espere hasta que los tres botones dejen de parpadear; significa que la máquina ha terminado de precalentarse y está lista para trabajar. El proceso de pre-calentado demora aproximadamente 45 segundos.



3. Antes de empezar a purgar asegúrese de que:
 - a. El adaptador de cápsulas este vacío y bien colocado.
 - b. El tanque de agua esté lleno y bien colocado.
 - c. Se haya colocado un recipiente de al menos 250 ml. debajo del dispensador de café para contener el líquido purgado.
4. Presione el botón de café Lungo (botón derecho) para comenzar a purgar. Espere hasta que la cafetera termine su proceso de enjuague.

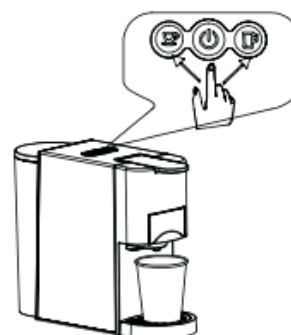

Los Adaptadores Multi-Cápsula

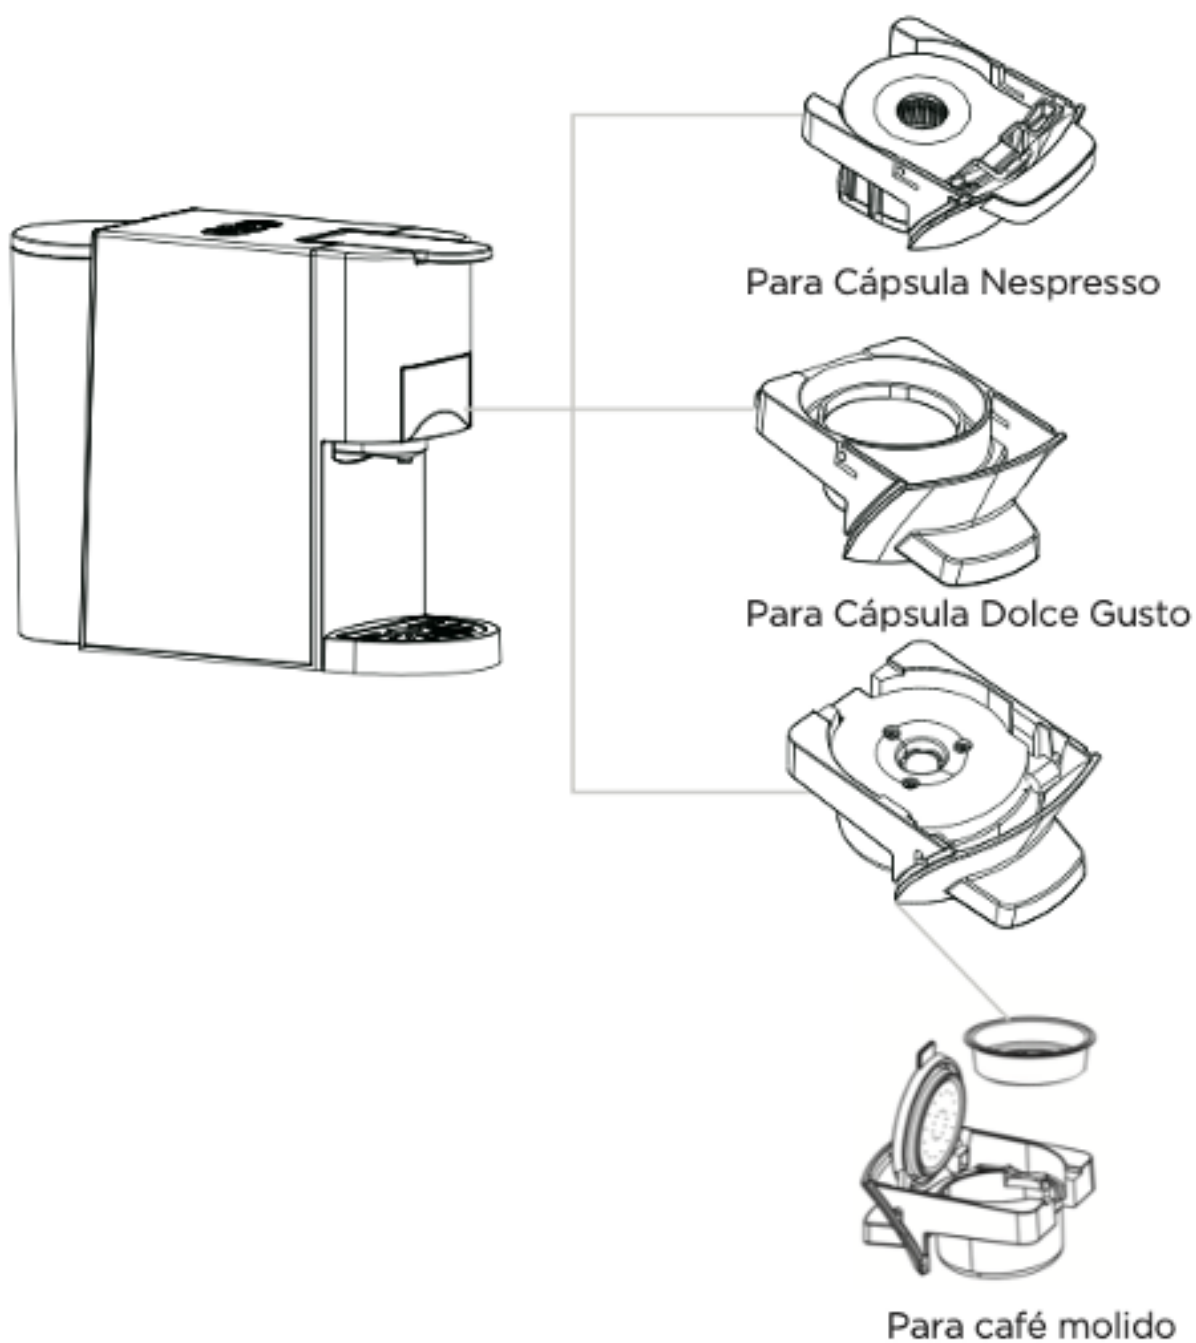


Extracción de Café


1. Levante la palanca de la máquina.
2. Saque el adaptador que está dentro de la máquina
3. Escoja el adaptador que quiere usar
4. Ingrese la cápsula compatible en el adaptador:



Para cápsulas compatibles con Nespresso® o Dolce Gusto®, inserte la cápsula como se demuestra en el gráfico correspondiente

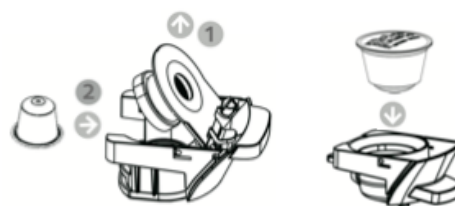


Para café molido, llene completamente el recipiente del adaptador y presione el café firmemente para garantizar una buena extracción.

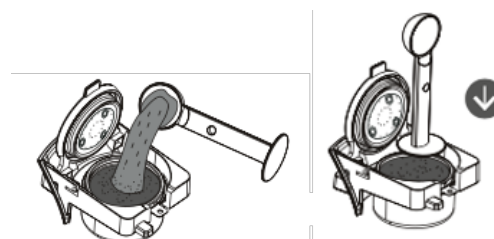

5. Inserte el adaptador dentro de la máquina.
6. Cierre la palanca.



7. Coloque una taza y presione el botón de encendido
8. Espere hasta que los tres botones dejen de parpadear (toma aproximadamente 20 segundos).
9. Presione el botón de la taza seleccionada (espresso – izquierda, lungo – derecha).
10. Espere hasta que el proceso de extracción termine (el proceso puede tomar entre 27 y 47 segundos).

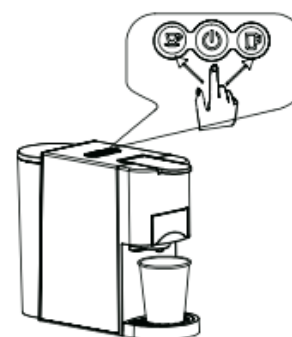

Notas:

1. Cuando la cafetera se enciende por primera vez, necesita aproximadamente 20 segundos para pre-calentar antes de poder empezar a extraer café. Extracciones inmediatamente posteriores ya no requieren pre-calentamiento.
2. Cápsulas Dolce Gusto®: La cafetera BACCIO está diseñada para extraer cápsulas de café de formato Dolce Gusto®. Puede presentar problemas si se la utiliza con cápsulas de solubles, como cápsulas de leche o crema.

Ajuste del Flujo de Café

Para preparar cantidades de café diferentes a las configuradas:

1. Coloque una taza debajo de la salida de café de la máquina.
2. Con la cafetera en condiciones de trabajo normales, siga presionando el botón de preparación (izquierdo para espresso, derecho para lungo) hasta que obtenga la cantidad de café deseada. (tiempo mínimo: 10 segundos; tiempo máximo: 90 segundos).

Restablecer Configuración de Fábrica

Para restablecer la configuración original de su máquina multi-cápsula, presione el botón de taza grande (lungo) e inserte el enchufe en el tomacorriente. La luz de los botones parpadeará dos veces, lo que significa que la máquina ha vuelto a su configuración original.


Modo de Ahorro de Energía o Reposo

Las máquinas multi-cápsula Baccio están programadas para apagarse automáticamente después de 15 minutos de inactividad.

Limpieza de la máquina

Limpieza rápida:

1. Coloque una taza en la salida de café.
2. Coloque un poco de jabón de vajilla en el tanque de agua y mezcle apropiadamente.
3. Presione el botón izquierdo (espresso) y conecte el enchufe al mismo tiempo. EL botón izquierdo y el central se encenderán
4. Presione nuevamente el botón izquierdo y la máquina comenzará su proceso de limpieza. El tiempo aproximado es de 120 segundos, sin embargo, si necesita detenerlo antes, presiones el botón izquierdo nuevamente.
5. Purgue la máquina nuevamente antes de preparar café.

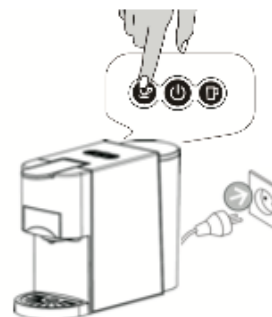

Proceso de descalcificación:

Las características del agua pueden variar de una región a otra. Las partículas de cal presentes en el agua se depositan dentro de la máquina y pueden bloquear las mangueras internas y provocar un mal funcionamiento de la unidad. Para evitarlo asegúrese de descalcificar la máquina periódicamente. La descalcificación se la debe hacer si el flujo de café disminuye notoriamente o al menos cada 300 o 400 tazas.

La frecuencia de descalcificación variará según las características del agua en su región y según la frecuencia de uso que tenga la máquina.

La descalcificación debe realizarse adecuadamente para evitar daños, por lo que es fundamental seguir estas instrucciones.


Importante:

- Nunca limpie la máquina con vinagre. Esto dañará el sabor de su café y podría dañar la cafetera.
- Los daños causados por descalcificación incorrecta o falta de ésta no están cubiertos por la garantía.
- Compre siempre un líquido descalcificante comercial y asegúrese de diluirlo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Vierta el líquido descalcificante mezclado con agua en el tanque de la máquina. Asegúrese de que el líquido descalcificante esté completamente disuelto y el tanque este lleno a su máximo nivel.
- Asegúrese de que no haya cápsulas de café o café dentro del adaptador que está dentro de la máquina.
- Coloque un recipiente grande debajo de la salida de café para recoger los residuos.
- Presione el botón derecho (lungo) para empezar el proceso. Repita el proceso las veces que sean necesarias hasta alcanzar el nivel mínimo de agua líquido en el tanque.
- Repita el proceso una vez más para asegurar la correcta descalcificación de la máquina.
- Purgue nuevamente antes de extraer café nuevamente.

Otros consejos de limpieza:

1. Los adaptadores se pueden lavar con jabón de vajilla normal.
2. Use toallas secas para limpiar el exterior de la cafetera. ¡No utilice nunca toallas húmedas!

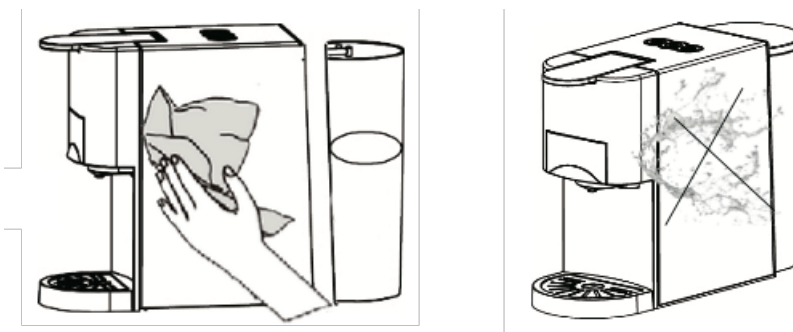


Advertencias de Limpieza:

1. Nunca sumerja la máquina total ni parcialmente en agua.
2. Asegúrese de desconectar la unidad antes de limpiarla.
3. Nunca use agentes limpiadores fuertes o disolventes
4. Nunca utilice objetos afilados para la limpieza
5. No meta la máquina en la lavadora de platos




Advertencias de Uso

1. Nunca levante la palanca mientras la cafetera se encuentra trabajando

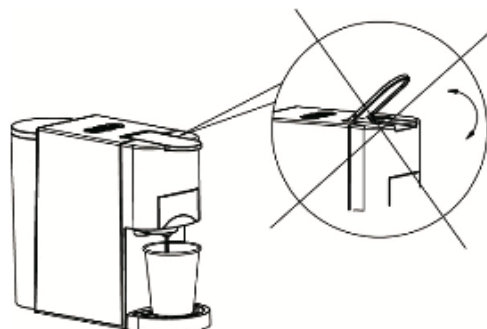


2. Dentro del recipiente para los adaptadores hay una aguja afilada

Nunca meta sus dedos dentro de la máquina.

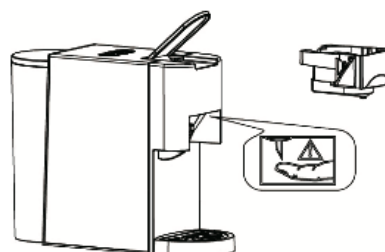


3. Después de preparar un café el adaptador estará muy caliente. ¡Cuidado con quemarse!

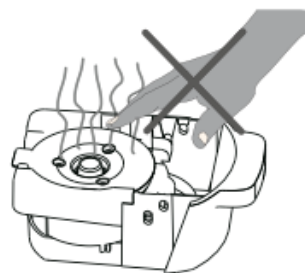


Problemas Frecuentes

Problema con la Bomba de Agua:


Al usar la cafetera por primera vez, o después de largos periodos de inactividad, es posible que la máquina tenga problemas para bombear el agua. El siguiente procedimiento utilizando la bomba de aire puede resolver el problema:

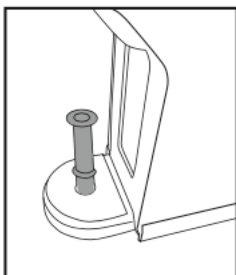

1. Retire el tanque de agua e inserte la manguera en la entrada de agua en la base.

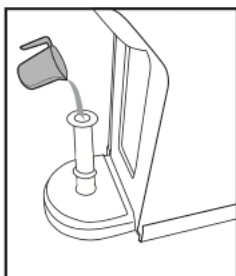

2. Inyecte una pequeña cantidad de agua en la manguera.

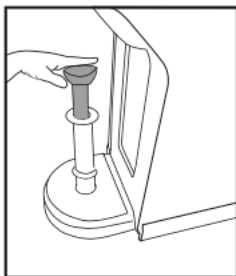

3. Utilice la bomba para empujar el agua y permitir que entre en la cafetera, expulsando el aire del mecanismo

Otros Problemas Comunes:

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No se hace café.	- El tanque de agua está vacío	- Eche agua en el tanque de agua
El café no está caliente suficiente.	- Las tazas frías / tazones. - Acumulación de escamas en la máquina. - Máquina de frío.	- Precalentar la taza / tazón. - Descalcificar. - Para la máquina de frío, preparar una taza de agua para calentar el circuito.
Agua en la mesa	- El tanque de agua tiene una fuga. - La bandeja de goteo está llena de agua.	- Compruebe si la válvula del tanque de agua está atascada. - Vacía la bandeja de goteo.
El asa no cierra	- La cesta de la cerveza no está bien colocada	- Empuja la cesta de la cerveza en la posición correcta

Información Técnica

Peso neto/Peso bruto:	2.5/3.4 kg appr.
Presion de bomba:	Max. 19 Bars
Capacidad del tanque de agua:	0.8L
Medidas:	110mm(A)* 270mm(L) * 250mm(F)
Tipo de protección:	I

Información de Servicio Post-Venta

¡Esperamos que su nueva cafetera Multi-Cápsula Baccio sea de su entera satisfacción!

El equipo de Baccio está altamente comprometido a brindar a sus consumidores equipos de alta calidad y confiabilidad. Hemos realizado innumerables esfuerzos para entregar un producto de alta calidad. Sin embargo, en los procesos de producción, embalaje y transporte es inevitable que algunas unidades puedan sufrir daños, a pesar de los diferentes controles de calidad.

Si usted accidentalmente recibe una unidad defectuosa o con accesorios rotos o faltantes (tanque de agua, adaptadores, etc.) comuníquese inmediatamente con nosotros con imágenes y videos (de ser posible). Haremos nuestro mejor esfuerzo para solucionar su inconveniente lo antes posible.

Puede encontrar más información sobre nuestra política de garantía que cubre nuestros productos por un año, y sobre los puntos de servicio técnico en nuestra página web (www.baccio.com.ec).

¡Muchas gracias por su atención!